


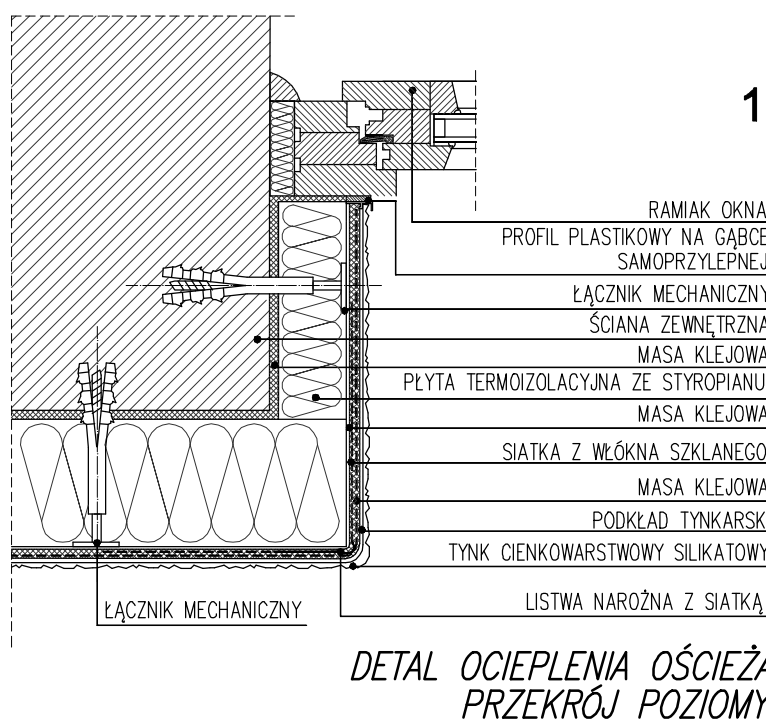

- a) WYKONAĆ DEMONTAŻE: OPIERZEŃ BLACHARSKICH PARAPETÓW, ANTEN I KABLI SKRZYWEK, KRAT I INNYCH WTYRNYCH ELEMENTÓW
- b) WYKONAĆ ROBOTY ZWIĄZANE Z WYKONANIEM IZOLACJI PIONOWEJ PRZECIWWILGOCIOWEJ: WYKOP Z ODKRYCIEM MURÓW ŁAW I ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH, SKUĆ TYNKI, OCZYŚCIĆ MURY OD PŁYW WODY: SPRAWDZIĆ DROŻNOŚĆ I STAN TECHNICZNY ODCINKA PODZIEMNEGO, W RAZIE STWIERDZENIA USZKODZEŃ LUB NIESZCZELNOŚCI DOKONAĆ WYMIANY INSTALACJI
- d) WYKONAĆ IZOLACJĘ PRZECIWWILGOCIOWĄ, IZOLACJĘ TERMICZNĄ ZE STYRODURU ZABEZPIECZENIE MECHANICZNE Z FOLI KUBEKOWEJ; IZOLACJĘ PRZECIWWILGOCIOWĄ WYCIĄGĄC NA ŚCIANY COŻOKU OK 30CM PONAD POZIOM TERENU
- e) ZASTYPAĆ ŚCIANY Z UBIJCIEM GRUNTU WARSTWAMI 15CM
- f) SKUĆ ZAMILGOCIONE I ODPISOJONE TYNKI
- g) PRZYGOTOWAĆ PODŁOŻE I WYKONAĆ IZOLACJĘ TERMICZNĄ GR. 12CM ZE STYROPIANU SAMOGRZANEGO GRAFITOWEGO $\lambda_{100} = 0,031 \text{ W/mK}$, W STREFIE COŻOKOWEJ ZE STYRODURU 12CM, WEGARKI OTWORÓW ODEPIĆ 2-4CM, W ZALEŻNOŚCI OD MOŻLIWOŚCI
- h) WYKONAĆ NOWE TYNKI CIENKOWARSTWOWE
- i) WYKONAĆ NOWE OPIERZENA BLACHARSKIE ORAZ PARAPETY Z BLACHY TYTAN.-CYNK 0,6MM

1. ŚCIANA Z CEGŁY PEŁNEJ (PODŁOŻE)
2. SYRODUR GRUBOŚCI 12CM NA KLEJU
3. TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKATOWY 0,3CM

