


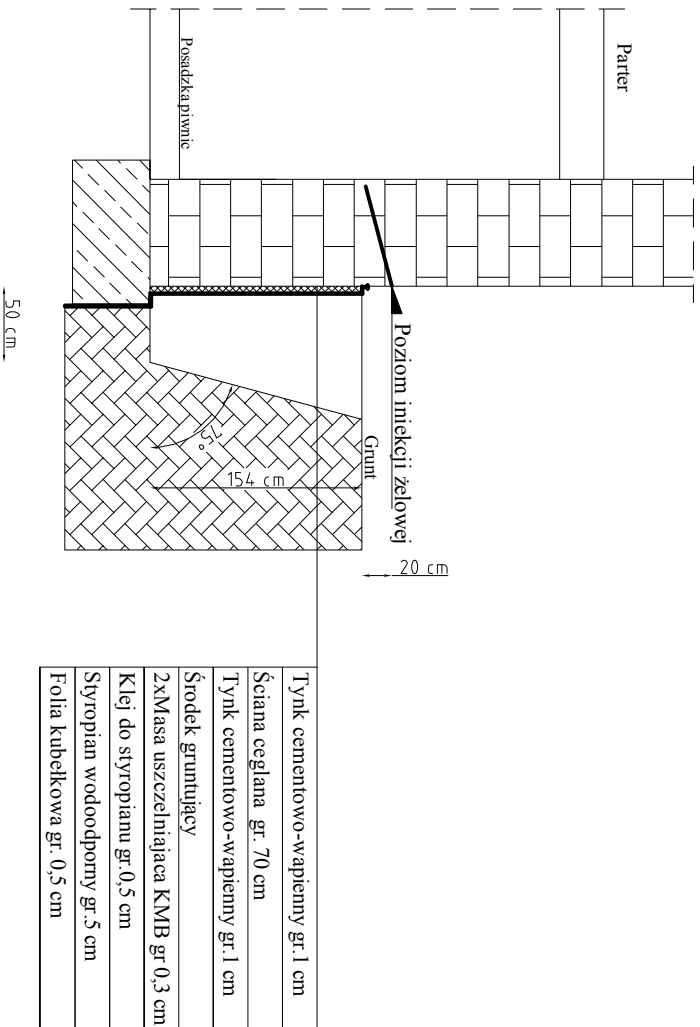

UWAGA

–Folię kubekową wyprowadzić ponad teren i umocować do muru.

–Na ścianach fundamentowych od zewnątrz tynki gładkie cem-wap.

Technologia wykonania prac przy izolacji poziomej metodą iniekcji żelowej od zewnątrz:

- 1) Wykonać nawierthy poziome co 20 cm .
- 2) Wykonanie iniekcji żelowej.
- 3) Zamurowanie nawiertów ścianach zaprawą cementową.
- 4) Uzupelnienie tyków cem-wap kat III na ścianach fundamentowych wraz z gruntowaniem.

Technologia wykonania prac przy izolacji pionowej metodą wykopową od zewnątrz:

- 1) Wykonać wykop fundamentowy o szerokości 50 cm od ściany fundamentowej.
- 2) Oczyszczyć ścianę i ławę fundamentową poniżej gruntu ,osuszenie fundamentu.
- 3) Gruntowanie ścian i ławy preparatami asfaltowym
- 4) Wykonanie izolacji masą KMB dwuskładnikową dwukrotnie na ścianach i ławie fundamentowej.
- 5) Przyklejenie styropianu wodoodpornego gr.5 cm na kleju ze szpachlowanie łączeń.
- 6) Ułożenie foli kubekowej z zamontowanie do ściany fundamentowej powyżej gruntu.

Biurowo-projektowo-usługowe
" W P R O J E K T "
Łukasz Władysław

Tytuł rysunku:
Izolacja ścian fundamentowych-elewacja tylna.

Projektant	Rafał Lucjan Maciejewski	nr uprawnień - projektanta	240/01/DUW	podpis
Asystent proj.	Łukasz Władysław			podpis
Sprawdzający	Paweł Młynarz	nr uprawnień - projektanta	27/MPOK/2017	podpis
Obiekt	Budynek mieszkalny wielorodzinny	skala		
Lokalizacja	ul.Wyszyńskiego 105 ; 50–307 Wrocław	1 : 100		
Inwestor	Współnota Mieszkaniowa przy ul.Wyszyńskiego 105 we Wrocławiu.	rys. nr	11	
		data	19.01.2022	